


品番	純正代表品番	
<b>TY-3D</b>	トヨタ	87139-28010/32010/33010
	スバル	X7288AG000
	ダイハツ	87139-33010-000

## フィルター交換作業例


### ① 車種別グローブボックスカバーの取り外し方

● セリカ、ウインダム、プリウス10系、カムリ、ハリアー、アルティスの場合

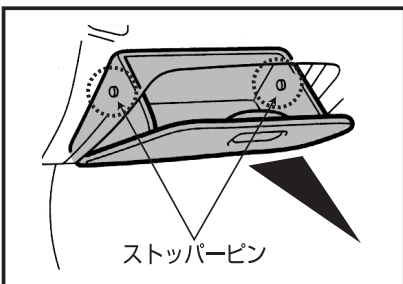


グローブボックス内、両側のストッパーピンを手前側に回して引き抜き、グローブボックスを取り外して下さい。

● プロナードの場合

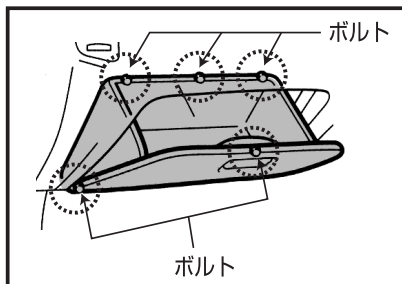


グローブボックスを開き、ボルト5箇所を取り、グローブボックスを取り外して下さい。

● OPA、イプサム、エスティマの場合

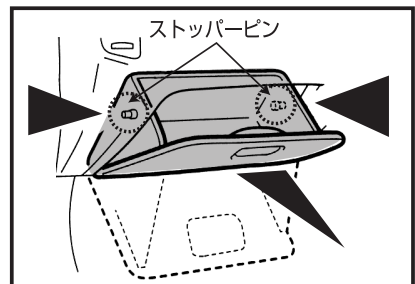


ストッパーピンが越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外して下さい。

● ビスタ、アルデオの場合

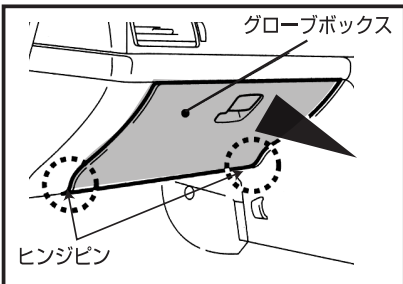


ヒンジピン2箇所を外し、グローブボックスを取り外して下さい。

### ② フィルターケースの取り外し方

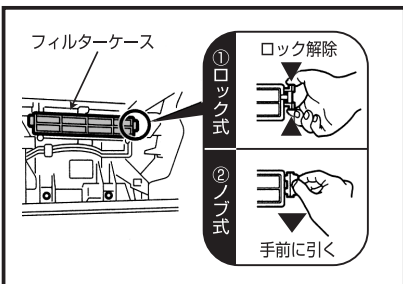


① フィルターケースのロックを解除。  
② または左右のノブを手前に引いて下さい。

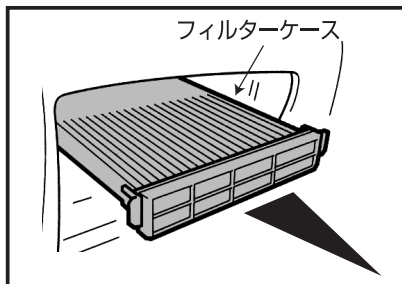

フィルターケースのカバーを手前に引いて取り外して下さい。

### ③ フィルターケースからの取り外し方及び取り付け方

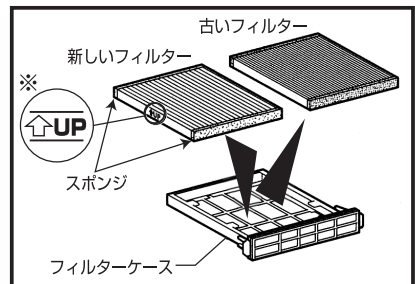

古いフィルターを取り外して、新しいフィルターを矢印UPの向きを上にして取り付けて下さい。

### ④ 復元

交換が終わったフィルターケースは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。

# ■品番別フィルター交換作業要領例


★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番	
<b>TY-4D</b>	トヨタ	87139-12010/28020 88568-12010/12030


## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスカバーの取り外し方

#### ● Will Viの場合

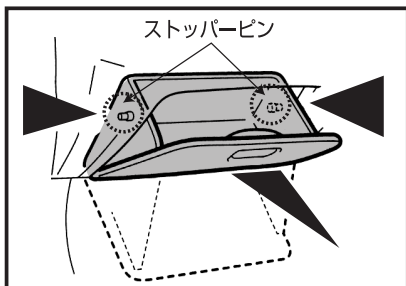


ストッパーピンを越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外して下さい。

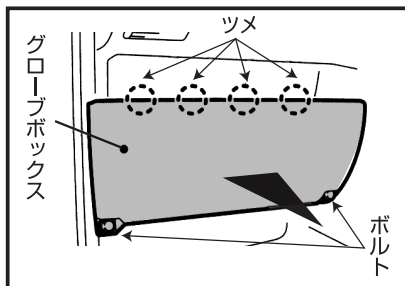


グローブボックス下部のボルト2箇所を外して、ツメ4箇所を外す要領で、グローブボックスを外して下さい。

### ② フィルターケースの取り外し方

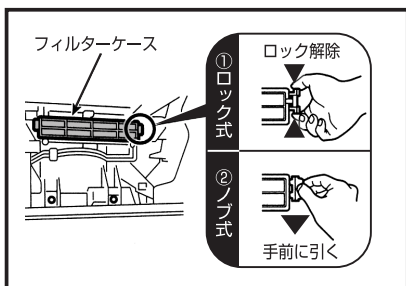


①フィルターケースのロックを解除。  
②または左右のノブを手前に引いて下さい。

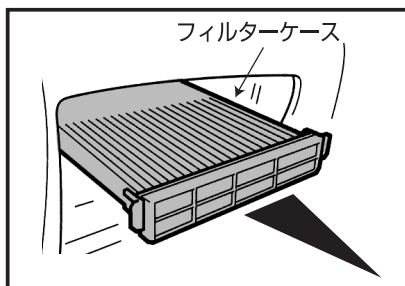

フィルターケースのカバーを手前に引いて取り外して下さい。

### ③ フィルターケースからの取り外し方及び取り付け方

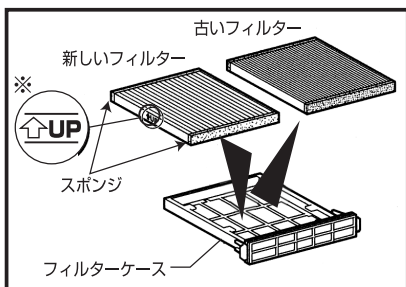

古いフィルターを取り外して、新しいフィルターを矢印UPの向きを上にして取り付けて下さい。

### ④ 復元


交換が終わったフィルターケースは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻して下さい。  
※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。

品番	純正代表品番	
<b>TY-5D</b>	トヨタ	87139-30020/30040/52020/52040/76010/B1020
	レクサス	87139-30040-79/50060-79
	マツダ	B45L-61-J6X B45L-V9-030
	スバル	X7288AJ000 87139-30040/50100/52020/B1020
	ダイハツ	87139-30040/52040/B1020

## フィルター交換作業例


### ■ クラウン、レクサスGS、レクサスISの場合

#### ① フィルターの交換例

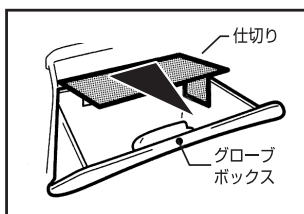


①作業前に、エアコンの切り換えを内気循環モードにしてください。  
②仕切りを外して下さい。  
グローブボックスを開き、仕切りを上にあげて手前に外して下さい。

#### ② フィルターケースの取り外し方

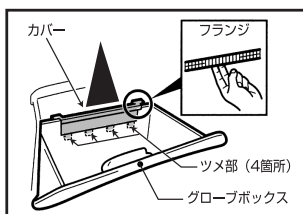


③カバーを外して下さい。  
グローブボックス奥のカバーを上引き上げて取り外して下さい。

#### ③ フィルターケースからの取り外し方及び取り付け方

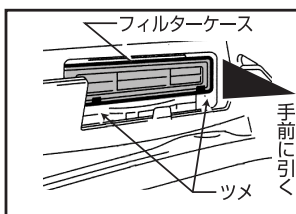


ツメ(2箇所)を押してロックを外し、フィルターケースのカバーを手前に引いて取り外して下さい。

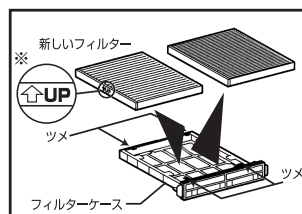

古いフィルターを取り外し、新しいフィルターを矢印UPの向きを上にして取り付けて下さい。


### ■ ヴィッツ、カローラアクシオ、カローラフィールダー、オーリス、ブレイド、エスティマ、bB、ベルタ、ラクティス、RAV4、クー、デックス等の場合

#### ① ロアグローブボックスの取り外し方

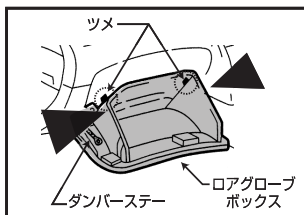


ロアグローブボックスを開き、内側に押しながら上部ツメを左側から片側ずつ外し、ロアグローブボックスを取り外して下さい。(ダンパーステー装置車はダンパーステーを取り外した後、取り外して下さい)

#### ② フィルターケースカバーの取り外し方

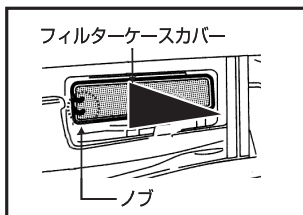


カバー左側のノブをつまみながら手前に引いて取り外して下さい。

#### ③ フィルターの取り外し方

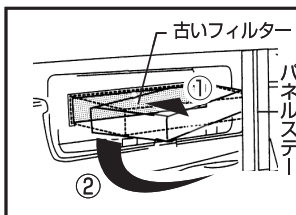

①フィルターを手前に引き出して下さい。  
②パネルのステーに接触する場合、矢印②の方向に廻しながら取り外して下さい。

#### ④ フィルターの取り付け方

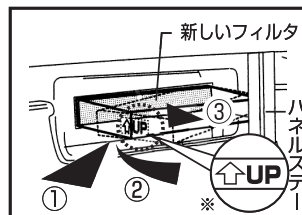

①新しいフィルターを矢印UPの向きを上にして斜めにセットし、②パネルステーを避け②の方向に廻しながら、③フィルターを真っ直ぐに挿入し、取り付けて下さい。

#### ⑤ 復元


取り外した時の逆の手順で、フィルターケースカバー、ロアグローブボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。

品番	純正代表品番	
<b>TY-6D</b>	トヨタ	87139-28020/58010
	レクサス	87139-48050-79


## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスの取り外し

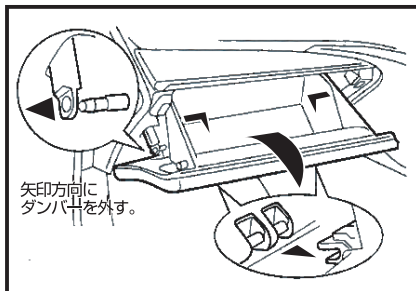


グローブボックスを開き左側のダンパーステーを外し、左右を押して下部のツメを下へ引き外し、グローブボックスを取り外して下さい。

### ② フィルターカバーの取り外し

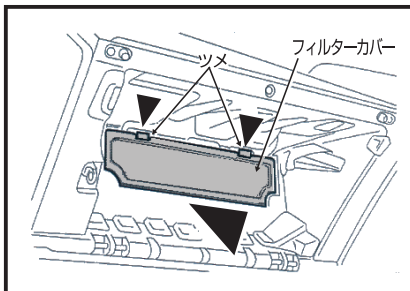


フィルターカバーのツメ(2箇所)押して、フィルターカバーを取り外して下さい。

### ③ フィルターケースの取り外し

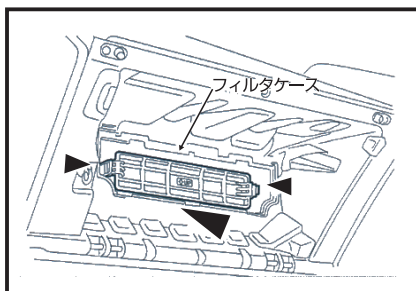

左右のツメを押しながらフィルターケースを、手前に引き取り外して下さい。

### ④ フィルターの取り外し・取り付け

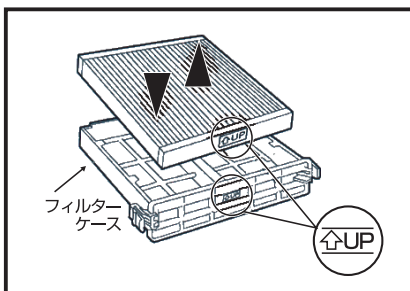

ケースに入っている古いフィルターを外し、新しいフィルターを矢印UPの向きを上にしてケースに入れ、取り付けて下さい。

### ⑤ 復元


フィルターカバーを取り付け、取り外した時と逆の手順でグローブボックスを元に戻して下さい。

※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付けて下さい。


品番	純正代表品番		
<b>NS-4D</b>	ニッサン	B7277-1VA0A	AY684-NS009 AY685-NS009
	スズキ	95860-51Z00	95861-51Z00 95869-50Z00

## フィルター交換作業例


- ① フィルターユニットの確認      ② フィルターカバーの取り外し方      ③ フィルターの取り外し方

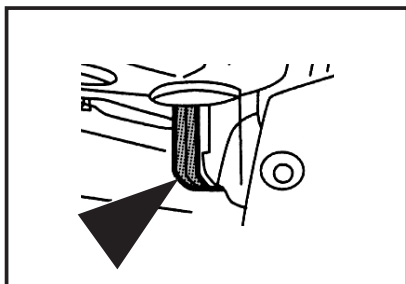

グローブボックス下にあるフィルターユニットを確認して下さい。(右側奥の見えにくい所にあります。)

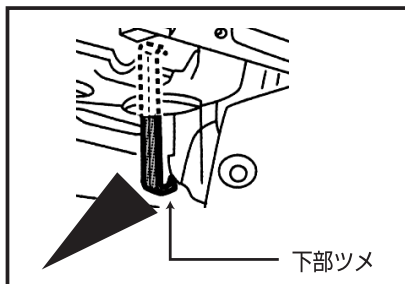


下部ツメを下に外して、フィルターカバー全体を下げて取り外して下さい。

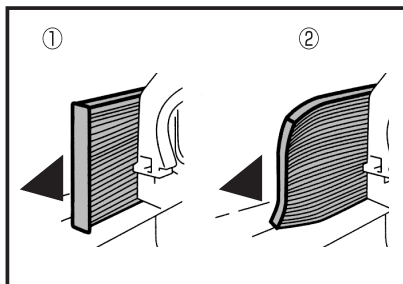


①フィルターをつまみ出し、②障害物をさけながら引き出して下さい。図の様にフィルターはねじりながら取り出して下さい。

- ④ フィルターの取り付け方      ⑤ フィルターカバーの取り付け方及びラベルの貼り付け方

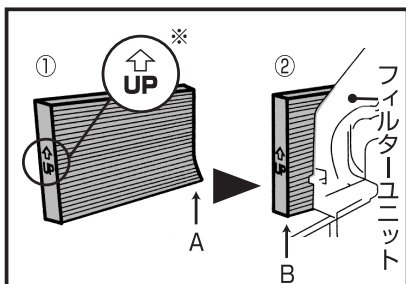

①矢印UPを図の様に上に向ける。②フィルターをねじりながら障害物をさけて、③A部から挿入して、④最後にB部を上を持ち上げながらフィルター全体をしっかりとフィルターユニットに入れて下さい。

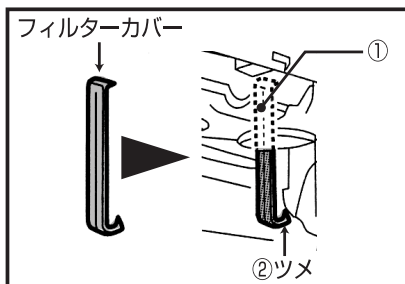

フィルターカバーを①の方から取り付けて、②のツメが「カチッ」とスナップ音がするまで確実に取り付けして下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


# ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番	
<b>HN-2D</b>	ホンダ	80291-TY0-941/SAA-J01/SAA-J51/SAA-J71 80291-SAA-305/SLA-003/SZH-941 08R79-SAA-000A/SAA-000B/SZH-000


## フィルター交換作業例

### ① 下側グローブボックスの取り外し方

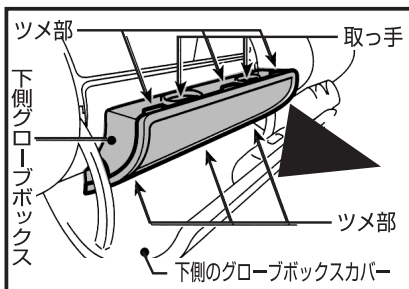


下側のグローブボックスカバーを開き、下側グローブボックス上部の取っ手に指を引っ掛け、手前に引いてツメ部6箇所の勘合を外して取り外します。  
(モビリオはボックス内奥のパネルを外します)

### ② フィルターケースの取り外し方

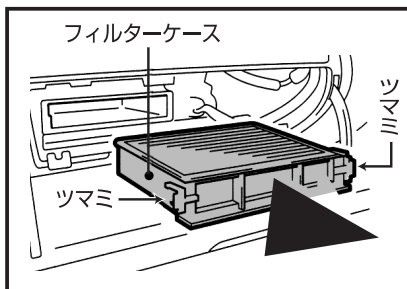


フィルターケース左右のツマミを持ち、フィルターケース全体を手前に引いて取り外して下さい。

### ③ フィルターケースよりのフィルターの取り外し方及び取り付け方

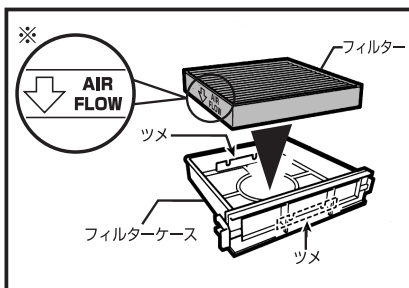

フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターをAIR FLOWのマークを図の向きにして取り付けて下さい。その際フィルター端部の山をフィルターケースのツメ2箇所に差し込んで下さい。(図1)

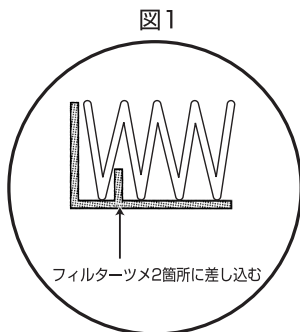

### ④ 復元

交換が終わったフィルターケースは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻して下さい。  
※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


# ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番	
<b>HN-4D</b>	ホンダ	80291-T6A-J01/SNK-A01 80292-SFE-901/SFY-003/SYP-003/SNL-T01 SEA-941/SLJ-003 08R79-SEA-000A/H8029-SEA-J01・SEA-02

## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスの取り外し方

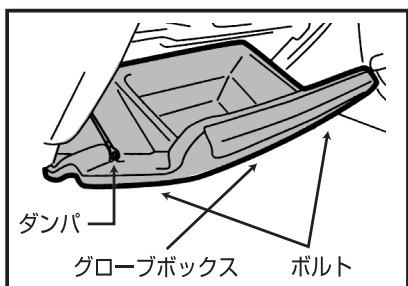


グローブボックス下の2箇所のボルトを外して下さい。(車種により異なります。)左のダンパーを外して(図1)グローブボックスを取り外して下さい。




矢印の方向にスライドさせてダンパーを外す。

### ② フィルターケースの取り外し方

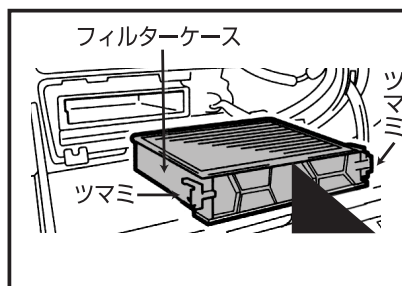

フィルターケース左右のツマミを持って、フィルターケース全体を手前に引いて取り外して下さい。

### ③ フィルターケースからのフィルターの取り外し方及び取り付け方

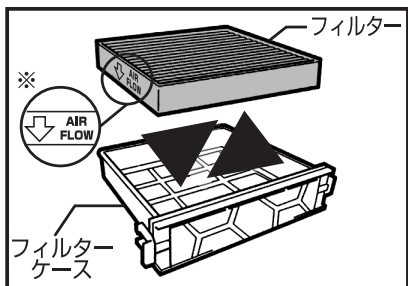

フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターをAIR FLOWのマークを図の向きにして取り付けして下さい。

### ④ 復元

交換が終わったフィルターケース、フィルターカバーは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


# ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。


品番	純正代表品番	
<b>HN-6D</b>	ホンダ	80291-T5A-J01/TF0-941/TF0-J01

## フィルター交換作業例


### ① グローブボックスのおろし方

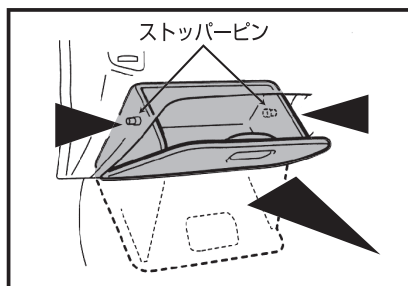

グローブボックスを開いて両側のストッパー付近を内側に押しグローブボックスをおろして下さい。

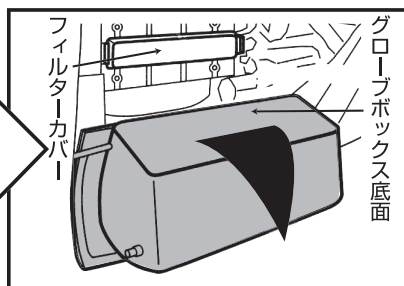


### ② フィルターカバーの取り外し方

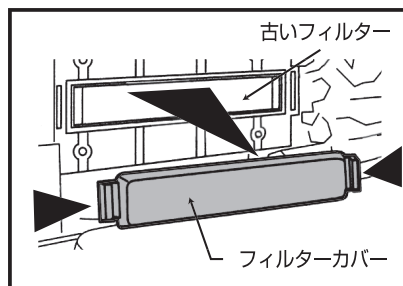

左右のツメを押しながらフィルターカバーを取り外して下さい。

### ③ フィルターの取り外し方及び取り付け方

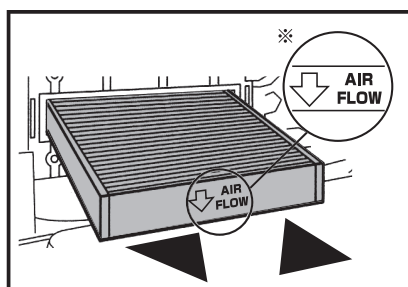

古いフィルターを取り外して新しいフィルターを AIR FLOW のマークを図の向きにして取り付けして下さい。

### ④ 復元

取り外した時の逆の手順でフィルターカバー及びグローブボックスを元に戻して下さい。


※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。



品番	純正代表品番	
<b>MA-6D</b>	マツダ	KD45-61-J6X K015-V9-030


## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスの取り外し

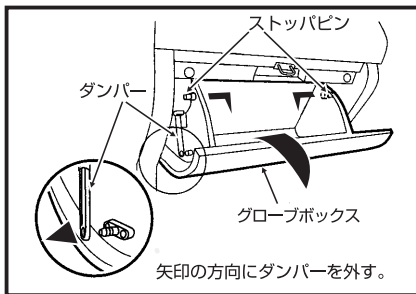


グローブボックスを左右にずらしながら2箇所ストップピンを外し、左側のダンパーステイを外して、グローブボックスを外して下さい。

### ② フィルターの取り外し

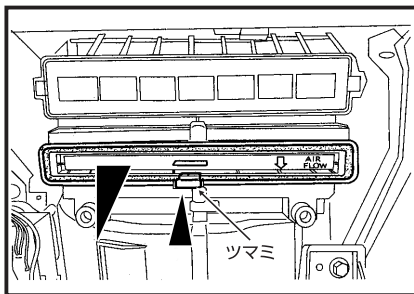


古いフィルターの下側のツマミを上にながら手前に引き出して下さい。  
※きつい時は下側のツマミだけを持って引き出して下さい。(ツマミを破損しない様に気をつけて下さい。)

### ③ 新しいフィルターの取り付け

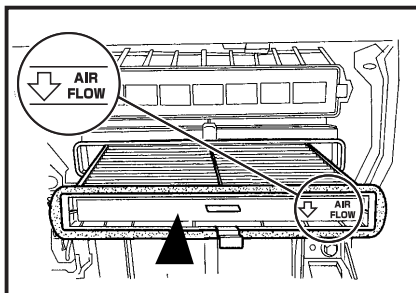

新しいフィルターの矢印⇩を下に向けて取り付けて下さい。

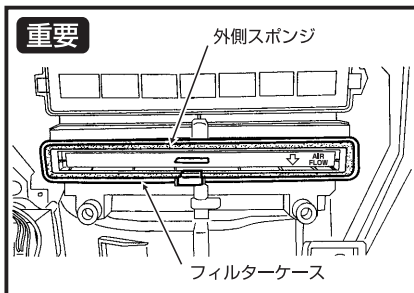

新しいフィルターの外周スポンジがケースの中にしっかり入るまで入れて下さい。


### ④ 復元

グローブボックスを取り外した時と逆の手順で元に戻して下さい。  
※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付けて下さい。


品番	純正代表品番		
<b>MT-2D</b>	三菱	7803A012	7850A001/A002/A003 MZ600190/193/194
	ニッサン	AY685-NS013/NS025/NS025-01	

## フィルター交換作業例


- ① 車両別グローブボックス、サイドボックスの取り外し方  
 (アイ)グローブボックスの取り外し方 (ekワゴン)サイドボックスの取り外し方

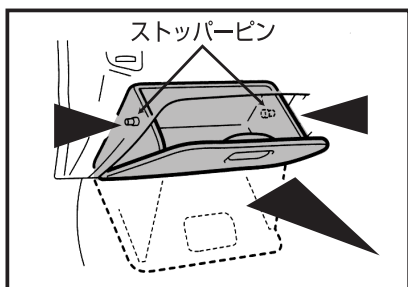

ストッパーピンが越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外して下さい。

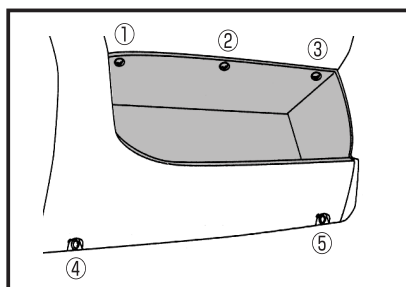


プラスネジ5箇所を外してサイドボックスを取り外して下さい。

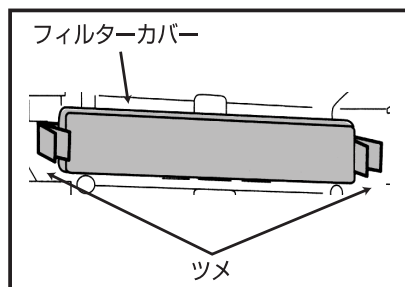


フィルターカバーの左右のツメをつまみながらツメを外してフィルターカバーを取り外して下さい。

- ③ フィルターの取り外し方      ③ 新しいフィルターの取り付け方      ④ 復元

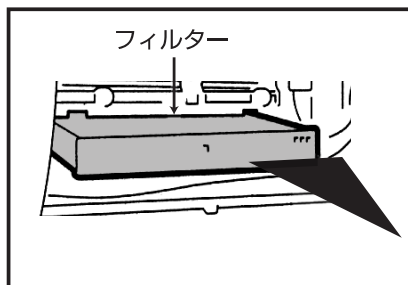

古いフィルターを手前に引いて取り外して下さい。

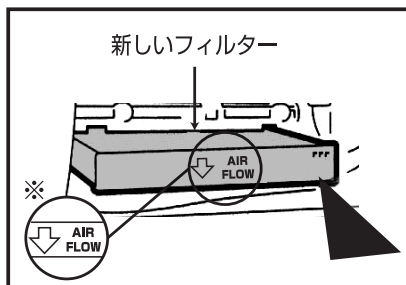

新しいフィルターを⇩ AIR FLOW のマークを図の向きにして取り付けして下さい。

取り外した時と逆の手順でフィルターカバー、グローブボックス又はサイドボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


# ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番
<b>SU-2D</b>	スズキ 95861-64P00/68H00 99000-990C5-A00/P25
	マツダ 1A00-76-739 1A03-76-73 Z35W-V6-765 Z55G-V9-030
	ニッサン AY684-SU002 AY685-SU002 27298-4A00A
	三菱 MQ507393 MQ509482


## フィルター交換作業例

- ① グローブボックスの取り外し方    ② フィルターカバーの取り外し方    ③ フィルターの取り外し方

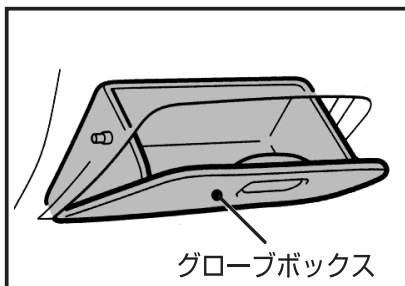


グローブボックス

グローブボックスを手前に引いて取り外して下さい。

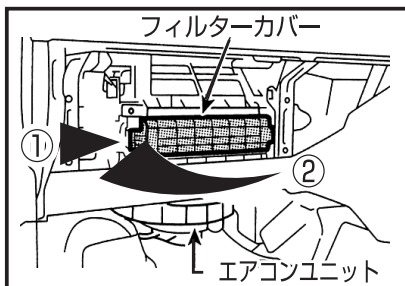

フィルターカバー


①、②の手順でフィルタカバーを取り外します。

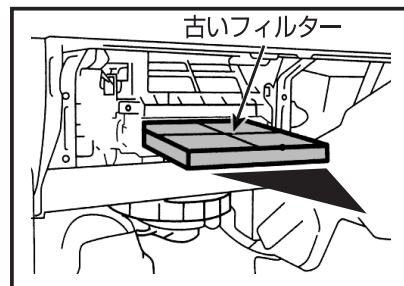

古いフィルター


古いフィルターを手前に引き出して下さい。

- ④ フィルターの取り付け方

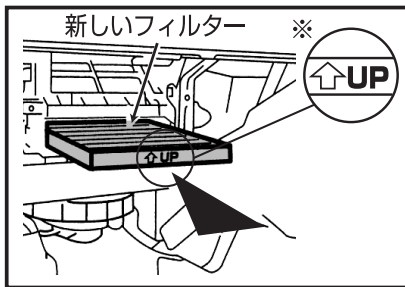

矢印UPの向きを上にして、新しいフィルターを取り付けて下さい。

- ⑤ 復元

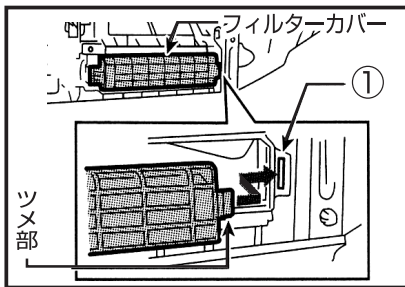

フィルターカバー

ツメ部

フィルターカバーのツメを図①の部分にさしこみ、フィルターカバーを取り付けます。(「カチッ」とスナップ音がするまで確実に取り付けて下さい) 取り外した時の逆の手順でグローブボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


## ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番
<b>SU-4D</b>	スズキ 95860-81A00/81A10 99000-90N2-A10 99000-99079-67H
	マツダ 1A00-61-148A 1A01-61-148 Z48V-V6-765 Z539-V6-765
	ニッサン 27241-4A0A0 AY680-SU000/SU001 B7200-4A000/4A100


## フィルター交換作業例

### ① グローブボックス下部のフィルターカバーの取り外し方

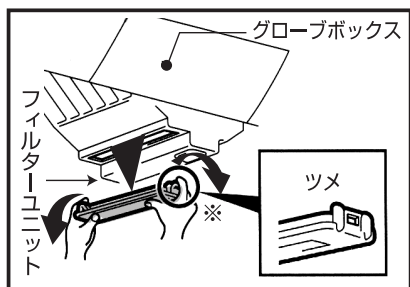


グローブボックス下部にありますフィルターケースのカバーを取り外して下さい。※印部にあるツメを指で軽く開きます。

### ② フィルターの取り外し方及び取り付け方

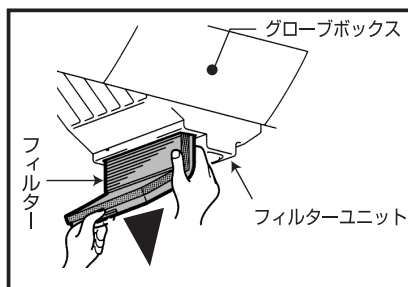

フィルターを下へ引きフィルターが床に当たるところでフィルターを上へ折り曲げ、下へ引き外します。

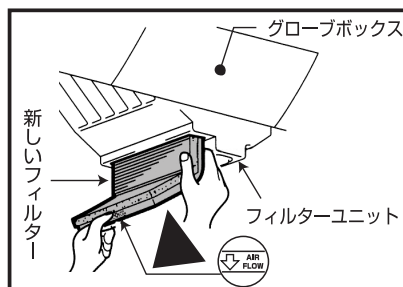

フィルターを折り曲げ、床に当たらない様上部に止まるまで押し入れて下さい。

※ 矢印を車両右側に向くようにして下さい。

### ③ 復元

交換作業終了後フィルターカバーを取り付けて下さい。


※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。

品番	純正代表品番			
<b>SU-5D</b>	スズキ	95861-82K00/50ME0	99000-990C5-A02	
	マツダ	1A01-76-739	1A02-76-739	Z46B-V6-765 Z60N-V9-030
	ニッサン	AY684-NS021/NS027	AY685-NS027	

## フィルター交換作業例


### ■ワゴンR、AZワゴンの場合

**① グローブボックスを開く**

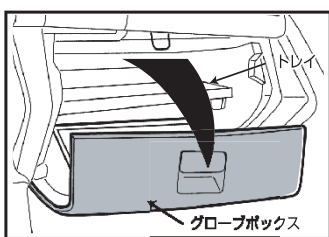


グローブボックスを開いて下さい。

**② トレイの取り外し方**

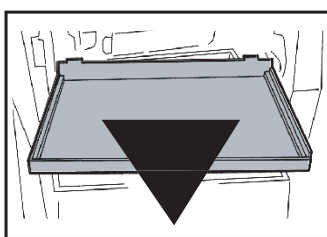


中のトレイを手前に引き出して外して下さい。

**③ フィルターカバーの取り外し方**

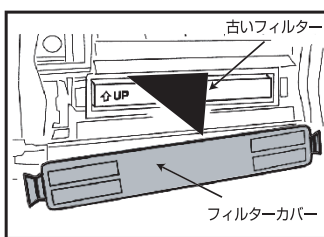

フィルターカバーを外して下さい。

**④ フィルターの取り外し方及び取り付け方**

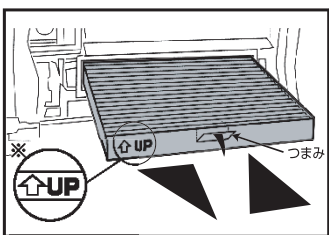

古いフィルターを引き抜き、新しいフィルターをUP印を上にして取り付けして下さい。


**⑤ 復元**

取り外した時の逆の手順で、フィルターカバー、トレイ及びグローブボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


### ■パレットの場合

**① グローブボックスを開く**

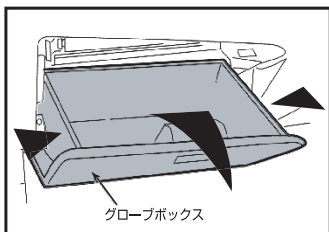


グローブボックスを開いて下さい。

**② トレイの取り外し方**

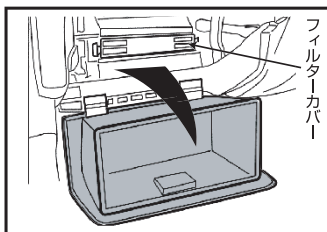


中のトレイを手前に引き出して外して下さい。

**③ フィルターカバーの取り外し方**

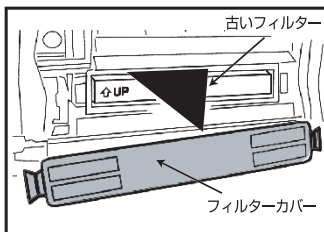

フィルターカバーを外して下さい。

**④ フィルターの取り外し方及び取り付け方**

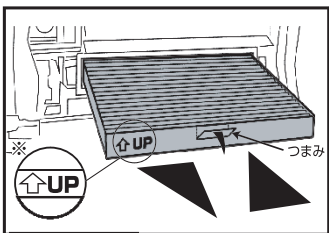

古いフィルターを引き抜き、新しいフィルターをUP印を上にして取り付けして下さい。

**⑤ 復元**

取り外した時の逆の手順で、フィルターカバー、トレイ及びグローブボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。


## ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。


品番	純正代表品番		
<b>SU-6D</b>	スズキ	95860-72M01	99000-79AJ9/79Y75
	マツダ	1A03-61-148A	Z54B-V6-765 Z59F-V9-030

## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスの取り外し ② フィルターカバーの取り外し

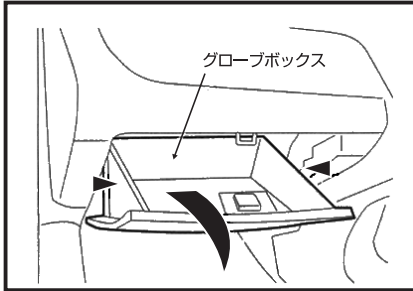


グローブボックスの両側を内側に押し、手前に開いて下さい。

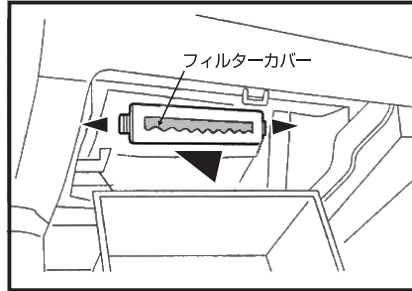


フィルターカバーのツマミ(2箇所)をつまんでフィルターカバーを取り外して下さい。

### ③ グローブボックスの取り外し ④ フィルターカバーの取り外し

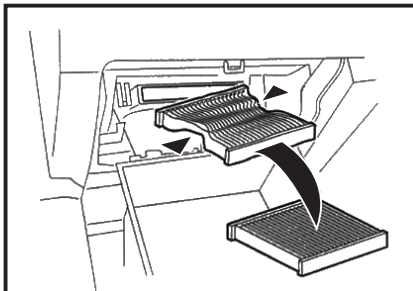

古いフィルターの両サイドを内側に押しながら、手前に引き取り外して下さい。

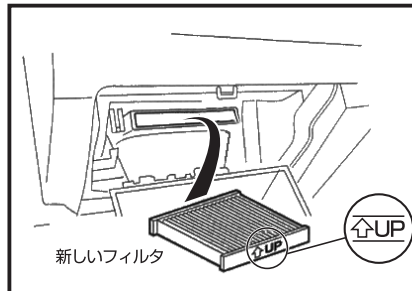

新しいフィルターを矢印UPの向きを上に向けて取り付けて下さい。

### ⑤ 復元

フィルターカバーを取り付け、取り外した時と逆の手順でグローブボックスを元に戻して下さい。  
※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付けて下さい。


## ■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番	
<b>SU-7D</b>	スズキ	95860-74P00 99000-79AJ3
	マツダ	1A04-61-148 Z62E-V9-030


## フィルター交換作業例

### ① グローブボックスの取り外し

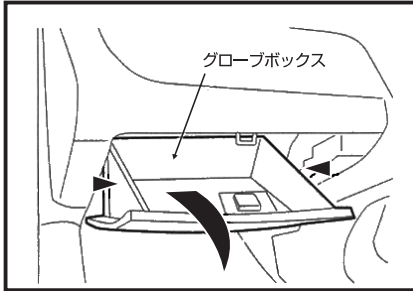


グローブボックスの両側を内側に押し、手前に開いて下さい。

### ② フィルターカバーの取り外し

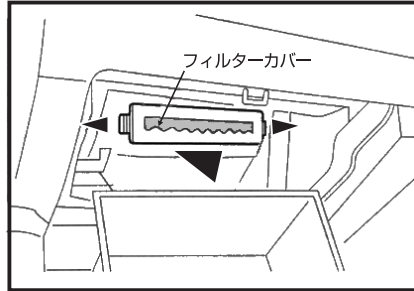


フィルターカバーのツマミ(2箇所)をつまんでフィルターカバーを取り外して下さい。

### ③ グローブボックスの取り外し

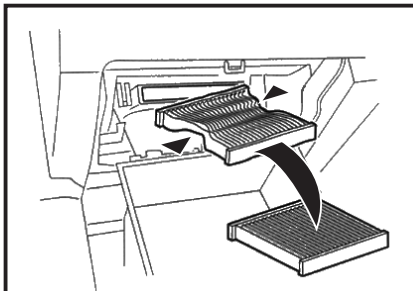

古いフィルターの両サイドを内側に押しながら、手前に引き取り外して下さい。

### ④ フィルターカバーの取り外し

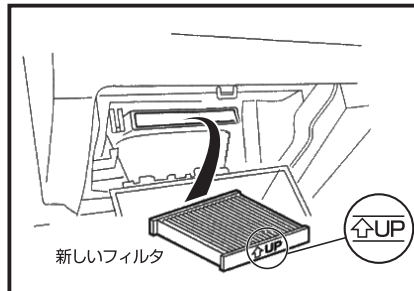

新しいフィルターを矢印UPの向きを上に向けて取り付けて下さい。


### ⑤ 復元

フィルターカバーを取り付け、取り外した時と逆の手順でグローブボックスを元に戻して下さい。  
※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付けて下さい。


品番	純正代表品番
<b>DA-3D</b>	<b>ダイハツ</b> 08975-K2004/K9004 88568-B2020/2030/2060/2070
	<b>スズキ</b> 95860-58J00/68P00 99000-79AJ8/79N29/9905C-A01
	<b>マツダ</b> 1A02-61-148 Z41G-V6-765
	<b>スバル</b> 88568-B2030/B2060 G3045K1000 G3067T3000 SAA3330008 X7288AJ010
	<b>トヨタ</b> 88568-37010/37020/B2020/B2030/B2060 88568-B2070/B4010 SU003-02112
	<b>ニッサン</b> 27891-4A00A AY684-NS013

## フィルター交換作業例


- ① グローブボックスの取り外し方    ② フィルターカバーの取り外し方    ③ フィルターの取り外し方

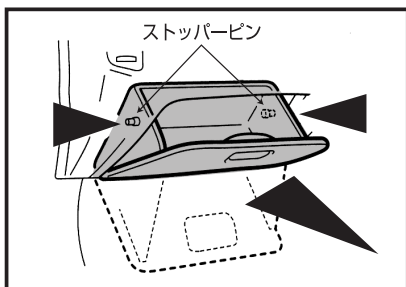

ストッパーピンが取り付け穴を越えるようにグローブボックスの両側を押し、グローブボックスを手前に引いて取り外して下さい。

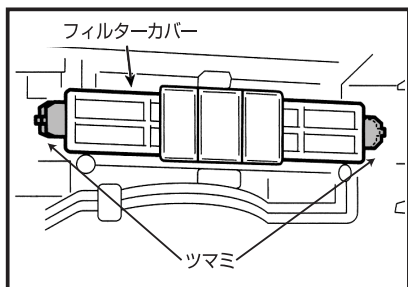


フィルターカバーのツマミ（2箇所）をつまんで、フィルターカバーを取り外して下さい。

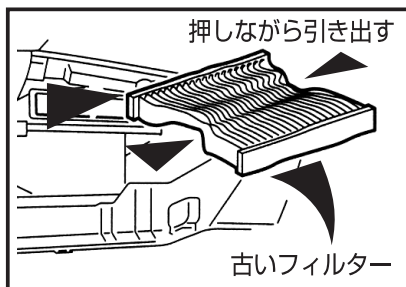

古いフィルターの両サイドを内側に押しながら手前に引き、取り外して下さい。  
※軽の場合

- ④ 新しいフィルターの取り付け方    ⑤ 復元

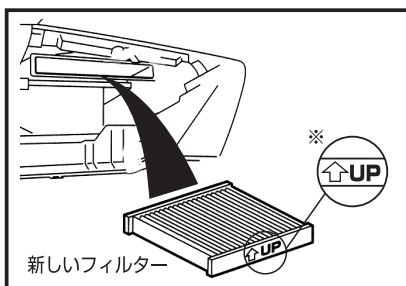

新しいフィルターを矢印UPの向きを上に向けて取り付けして下さい。

フィルターカバーを取り付け、グローブボックスを元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。