


■品番別フィルター交換作業要領例

★下記の交換作業例につきましては、代表車種を記載しております。

品番	純正代表品番	
HN-4D	ホンダ	80291-T6A-J01/SNK-A01 80292-SFE-901/SFY-003/SYP-003/SNL-T01 SEA-941/SLJ-003 08R79-SEA-000A/H8029-SEA-J01・SEA-02

フィルター交換作業例

① グローブボックスの取り外し方

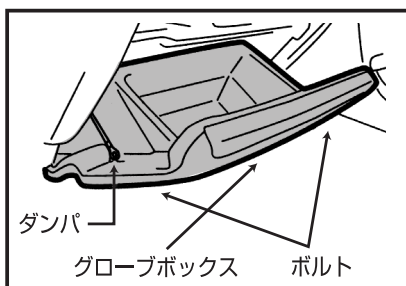


グローブボックス下の2箇所のボルトを外して下さい。(車種により異なります。)左のダンパを外して(図1)グローブボックスを取り外して下さい。




矢印の方向にスライドさせてダンパを外す。

② フィルターケースの取り外し方

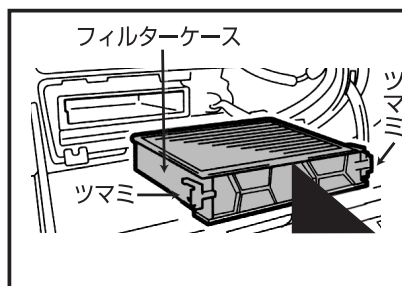

フィルターケース左右のツマミを持って、フィルターケース全体を手前に引いて取り外して下さい。

③ フィルターケースからのフィルターの取り外し方及び取り付け方

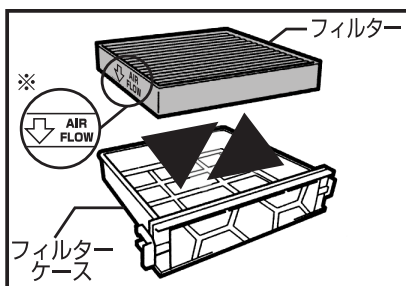

フィルターケースから古いフィルターを外し、新しいフィルターをAIR FLOWのマークを図の向きにして取り付けして下さい。

④ 復元

交換が終わったフィルターケース、フィルターカバーは、取り外した時の逆の手順で取り付け、グローブボックスも元に戻して下さい。

※次回交換時期表示ラベルに交換日を記入後グローブボックス裏の下部へ貼り付けて下さい。