


品番	純正代表品番	
MA-6D	マツダ	KD45-61-J6X K015-V9-030


フィルター交換作業例

① グローブボックスの取り外し

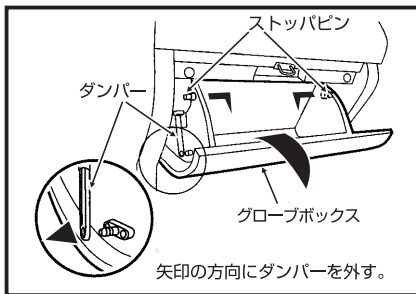


グローブボックスを左右にずらしながら2箇所ストップピンを外し、左側のダンパーステイを外して、グローブボックスを外して下さい。

② フィルターの取り外し

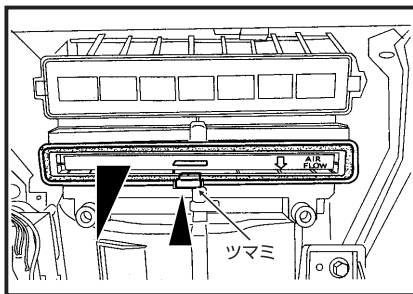


古いフィルターの下側のツマミを上にながら手前に引き出して下さい。
※きつい時は下側のツマミだけを持って引き出して下さい。(ツマミを破損しない様に気をつけて下さい。)

③ 新しいフィルターの取り付け

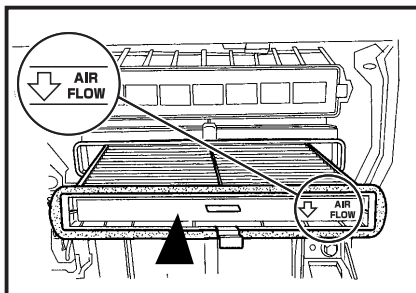

新しいフィルターの矢印⇩を下に向けて取り付けて下さい。

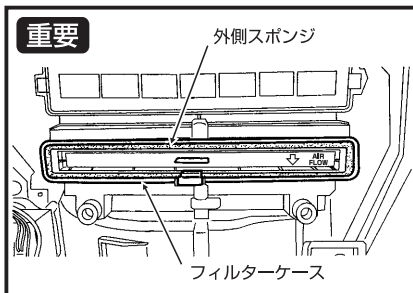

新しいフィルターの外周スポンジがケースの中にしっかり入るまで入れて下さい。

④ 復元

グローブボックスを取り外した時と逆の手順で元に戻して下さい。
※交換時期ラベルに交換日を記入後グローブボックス内側に貼り付けて下さい。